

Istruzioni - Manuale dell'utente

**FORBICI DA POTA A BATTERIA**

**TPB4501**



**ALNOVA<sup>®</sup>**

Millasur, SL.  
Rúa Eduardo Pondal, nº 23 - Pol. Ind. Sigüeiro  
15688 - Oroso - A Coruña 981 696465 [www.millasur.com](http://www.millasur.com)



**ANOVA** vi ringrazia per aver scelto uno dei nostri prodotti e vi garantisce l'assistenza e la collaborazione che da sempre contraddistingue il nostro marchio nel tempo.

Questa macchina è progettata per durare molti anni e per essere molto utile se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e di seguire tutti i nostri consigli.

Per ulteriori informazioni o domande, puoi contattarci tramite i nostri supporti web come [www.anovamaMaquinaria.com](http://www.anovamaMaquinaria.com).

## **INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE**

Si prega di prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale e sull'apparecchio per la vostra sicurezza e quella degli altri.

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Portate con voi questo manuale quando andate a lavorare con la macchina.
- I contenuti sono corretti al momento della stampa.
- I diritti di apportare modifiche sono riservati in qualsiasi momento senza che ciò influisca sulle nostre responsabilità legali.
- Questo manuale è considerato parte integrante del prodotto e deve rimanere con esso in caso di prestito o rivendita.
- Chiedi al tuo rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento o danneggiamento.

## **LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA**



Per garantire che la macchina fornisca i migliori risultati, leggere attentamente le linee guida per l'uso e la sicurezza prima di utilizzarla.

### **ALTRE AVVERTENZE:**

L'uso non corretto potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti.

L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe causare differenze tra il contenuto di questo manuale e il prodotto acquistato.

Leggere e seguire tutte le istruzioni in questo manuale. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare lesioni personali.

# Contenuti


1. Articoli nella scatola
2. Descrizione del prodotto
  - 2.1 Istruzioni generali
  - 2.2 Destinazione d'uso
  - 2.3 Dati tecnici
  - 2.4 Identificazione delle parti
3. Uso e manutenzione
  - 3.1 Messa in servizio
  - 3.2 Suggerimenti per l'uso
  - 3.3 Ricarica della batteria
  - 3.4 Attenzione speciale
  - 3.5 Affilatura della lama
  - 3.6 Sostituzione della lama
  - 3.7 Regolazione della tensione della lama
4. Manutenzione
  - 4.1 Manutenzione delle forbici
  - 4.2 Manutenzione della batteria
5. Istruzioni di sicurezza
6. Riciclo e ambiente
7. Garanzia
8. Vista esplosa
9. Certificato CE

**ALNOVA**<sup>®</sup>

# 1. Articoli nella scatola


Lo strumento include i seguenti componenti nella valigetta in dotazione.

1. Forbici elettriche da potatura
2. Batterie al litio
3. Caricabatterie
4. Imbracatura portabatteria
5. Pietra per affilare
6. Kit di strumenti
7. Olio lubrificante

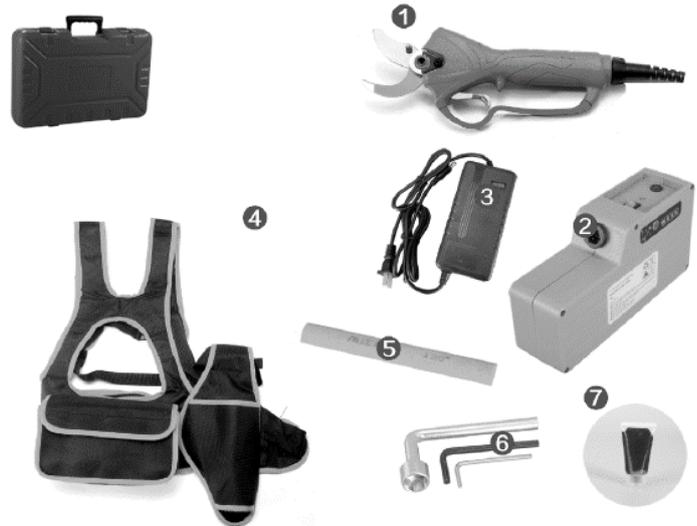

# 2. Descrizione del prodotto

## 2.1 Istruzioni generali

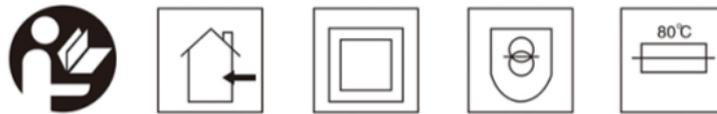

1. Leggi le istruzioni nella loro interezza.
2. La ricarica della batteria deve essere effettuata solo in luoghi chiusi e riparati.
3. Poiché è a doppio isolamento, non è necessario alcun collegamento a terra quando si maneggia questo strumento.
4. È distribuito con un trasformatore di carica di sicurezza.
5. Se si verifica un surriscaldamento nella carica della batteria, il processo di carica verrà automaticamente interrotto.
6. Non gettare i caricabatterie nei rifiuti domestici.
7. Non gettare le batterie scariche o danneggiate nei rifiuti domestici.

## 2.2 Destinazione d'uso

La forbice con la perlina è un elettrostrumento ed è composta da una lama fissa, una lama di taglio mobile, una batteria al litio, caricatore adattato, cavo di collegamento, borsa per attrezzi e custodia per il trasporto. La tensione di carica varia da 110V-240V AC.

L'applicazione principale di questa forbice è per la potatura di rami negli alberi da frutto, il trattamento e la manutenzione di frutteti o piante da frutto come vigneti o simili. Questo strumento raggiunge una grande efficienza di lavoro e consente di risparmiare molto tempo e fatica rispetto alla tradizionale potatura manuale con forbici meccaniche. La sua efficienza è stabilita tra 8 e 10 volte superiore alla potatura manuale. La qualità del taglio e la sua velocità sono inoltre nettamente superiori alla potatura manuale tradizionale.

## 2.3 Dati tecnici

INFORMAZIONI DI BASE SULLE FORBICI DA POTA	
Tensione di lavoro	CC 36V
Potenza del motore	1080 W
Velocità del motore	20000 giri/min
Peso	0,9 Kg (cavo di collegamento non incluso)
Batteria	Ioni di litio 36V 4.4Ah
Tensione di carica	CA 110 V - 240 V - CC 42,5 V
Tempo di ricarica della batteria	3-4 ore
Orario di lavoro	8-10 h (lavoro discontinuo)

RANGE DI TAGLIO	
Diametro di taglio (regolabile)	30 - 40 mm
Temperature di lavoro	-10°C -65°C




Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o ustioni se non si seguono le istruzioni di sicurezza.



Non utilizzare o esporre direttamente alla pioggia le forbici da potatura.



Durante il lavoro con le forbici da potatura, non chiudere o manipolare le lame di taglio con le mani. Prestare particolare attenzione a portare qualsiasi parte del corpo vicino a parti mobili taglienti.

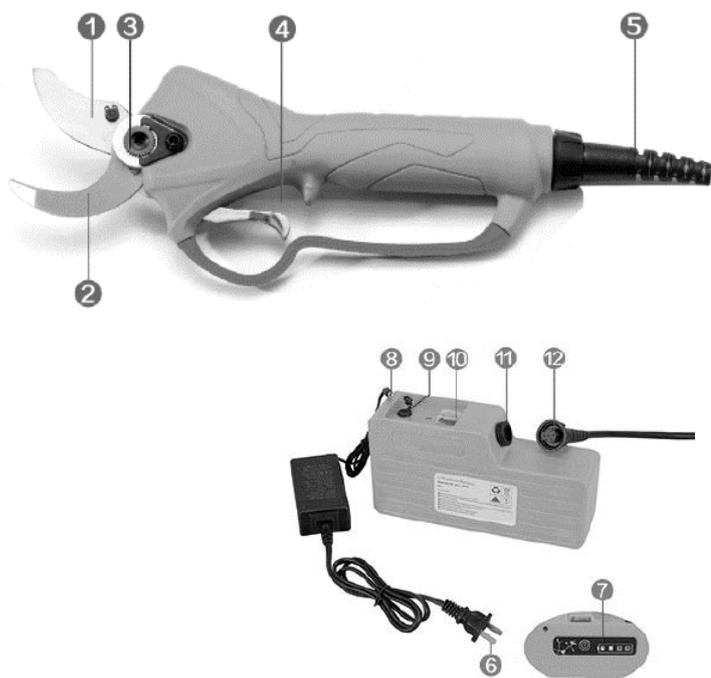

## 2.4 Identificazione delle parti

1. Lama da taglio
2. Supporto lama di taglio
3. Ingranaggio
4. Attivazione del grilletto
5. Cavo di collegamento della batteria
6. Spina del caricabatteria
7. Indicatore di carica (premere per vedere)
8. Collegamento del caricabatterie
9. Punto di ingresso del caricabatterie.
10. Staccabatteria
11. Uscita corrente della batteria
12. Collegamento del cavo a forbice

Quando il diametro è impostato sulla posizione più piccola, la lama si adatta a una ruota dentata più piccola per aumentare la velocità e l'efficienza della batteria.

### 3. Uso e manutenzione

#### 3.1 Messa in servizio

1. Aprire la valigetta e riporre la forbice elettrica e la sua batteria nell'apposita custodia.
2. Il rasaerba elettrico ha un cavo di alimentazione di collegamento fisso attraverso il cablaggio e si collega alla batteria. Indossare l'imbracatura (il cavo di alimentazione deve essere posizionato nella fibbia di ritegno per evitare di tagliare il cavo durante l'uso) come mostrato nelle figure 1 e 2.
3. Estrarre le forbici elettriche, capovolgere l'interruttore di alimentazione della batteria, finché non si sente "di" per una volta; Verificare che la batteria fornisca normalmente l'alimentazione, come mostrato nella figura 3.
4. Premere il grilletto in modo continuo e rapido per due volte, aprire automaticamente la lama.
5. Prima di lavorare, premere il grilletto per azionare più volte la lama e ascoltare eventuali rumori di fenomeni troppo veloci o troppo lenti.
6. Dopo aver verificato che tutto funzioni normalmente, inizia a lavorare.
7. L'apertura della lama può essere modificata; premere il grilletto e rilasciarlo dopo aver sentito due volte "didi"; L'apertura della lama cambierà automaticamente.
8. Spegnimento: premere il grilletto e rilasciarlo dopo aver sentito tre volte "didi"; la lama si chiuderà automaticamente, come mostrato in figura 8.
9. Spegnere l'interruttore della batteria.

Gradi:

(1) - La macchina potrebbe aumentare leggermente di temperatura per un lungo periodo di utilizzo, sebbene sia un processo normale, puoi stare certo di continuare a utilizzare.


(2) - Dopo aver completato il lavoro di potatura ogni stagione, o quando si sostituisce la lama, è necessario rimuovere la lama, aggiungere olio lubrificante tra l'ingranaggio della lama (come mostrato in figura 9).



#### 3.2 Suggerimenti per l'uso

 Nota: (1) La macchina potrebbe surriscaldarsi dopo un lungo periodo di utilizzo, questo è un fenomeno normale. Lascia raffreddare la macchina per un po' e puoi riutilizzarla quando la temperatura si abbassa.

(2) Al termine dei lavori di potatura, a fine stagione, o quando si sostituisce la lama, ed è necessario rimuovere la lama, aggiungere olio lubrificante per la manutenzione della lama e del sistema di taglio.

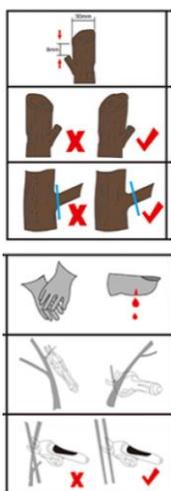

Durante la potatura, iniziare a potare a circa 8 mm dal bocciolo; il diametro massimo di taglio è di 25 mm.

Potare nella parte più lontana dal germoglio per evitare la perdita di linfa nella pianta.

Non potare i rami troppo lontano dall'albero, poiché ridurrà la salute della pianta. Lascia una piccola sezione del ramo per evitare stress alla pianta.

Durante il lavoro con le forbici, tenere le mani lontane dalle lame di taglio e munirsi di guanti e dispositivi di protezione adeguati.

Rimuovere i germogli malati e rimuovere i rami secchi sulla pianta.

Quando poti un albero, pota ogni ramo separatamente e non tagliare più rami contemporaneamente.

### 3.3 Ricarica della batteria

La batteria di una macchina nuova non è completamente carica. Prima di caricare, inserire la batteria nel caricabatterie e inserire la spina del caricabatterie nella presa. Il "+" della batteria deve essere inserito nel "+" del caricabatterie, come mostrato nell'immagine a destra. La spia del caricatore diventerà verde una volta completamente carica. Utilizzare sempre la batteria dopo una carica completa.

### 3.4 Attenzione speciale




1. Prima di caricare, spegnere l'interruttore; Durante la ricarica, è normale che il caricabatterie e le batterie siano leggermente caldi.
2. Se le batterie non vengono utilizzate per lungo tempo, dovrebbero essere ricaricate ogni 3 mesi per aumentare la durata;
3. Le batterie nuove o non utilizzate da molto tempo raggiungeranno la capacità massima dopo 5 volte di cicli di carica-scarica;
4. Non caricare ripetutamente le batterie dopo diversi minuti di funzionamento, questo potrebbe ridurre il tempo di lavoro e l'efficacia delle batterie.
5. Non utilizzare batterie danneggiate o smontare il caricabatterie o le batterie.
6. Le batterie possono esplodere nel fuoco. Non bruciare mai le batterie.
7. Non caricare le batterie in un ambiente esterno o umido.
8. Con il graduale decremento della quantità elettrica della batteria è normale diminuire la capacità del diametro di taglio.
9. Durante il processo di ricarica, non utilizzare forbici elettriche.

### 3.5 Affilatura della lama



Per eseguire qualsiasi manutenzione sulle forbici, è necessario togliere completamente l'alimentazione alle forbici.

1. Spegnere la forbice con la lama aperta e rimuovere la batteria. 2. Entrambi i lati del coltello mobile vengono affilati utilizzando una pietra per affilare che forma l'angolo di sezione con il coltello; 3. Dopo aver affilato la lama, pulirla, collegare e accendere le forbici, verificare che si muova correttamente e chiudere la lama per lavori futuri.

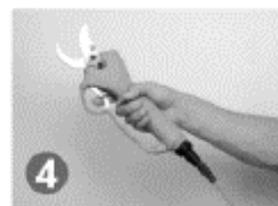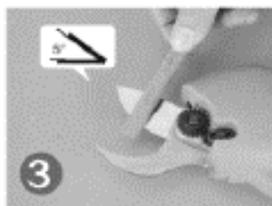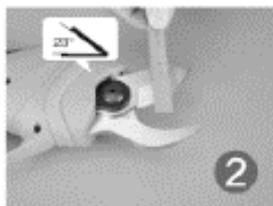

### 3.6 Sostituzione della lama




Per eseguire qualsiasi manutenzione sulle forbici, è necessario togliere completamente l'alimentazione alle forbici.

1. Per garantire la propria sicurezza, rimuovere la batteria prima di maneggiare la lama. 2. Passo dopo

passo, come mostrato di seguito, sostituire la lama. 3. Dopo la sostituzione, pulire la lama, accendere le forbici e verificare che tutto sia corretto.

1. Rimuovere le viti con un cacciavite e aprire il coperchio.
2. Rimuovere le viti dal fermo del dado della lama (questo passaggio è importante)
3. Rimuovere il dado della lama
4. Rimuovere il perno e rimuovere il coltello mobile
5. Rimuovere il coltello fisso
6. Quando si sostituiscono le lame, è necessario aggiungere olio lubrificante tra le lame
7. Sostituire la lama
8. Inserire il dado
9. Installare il controdado

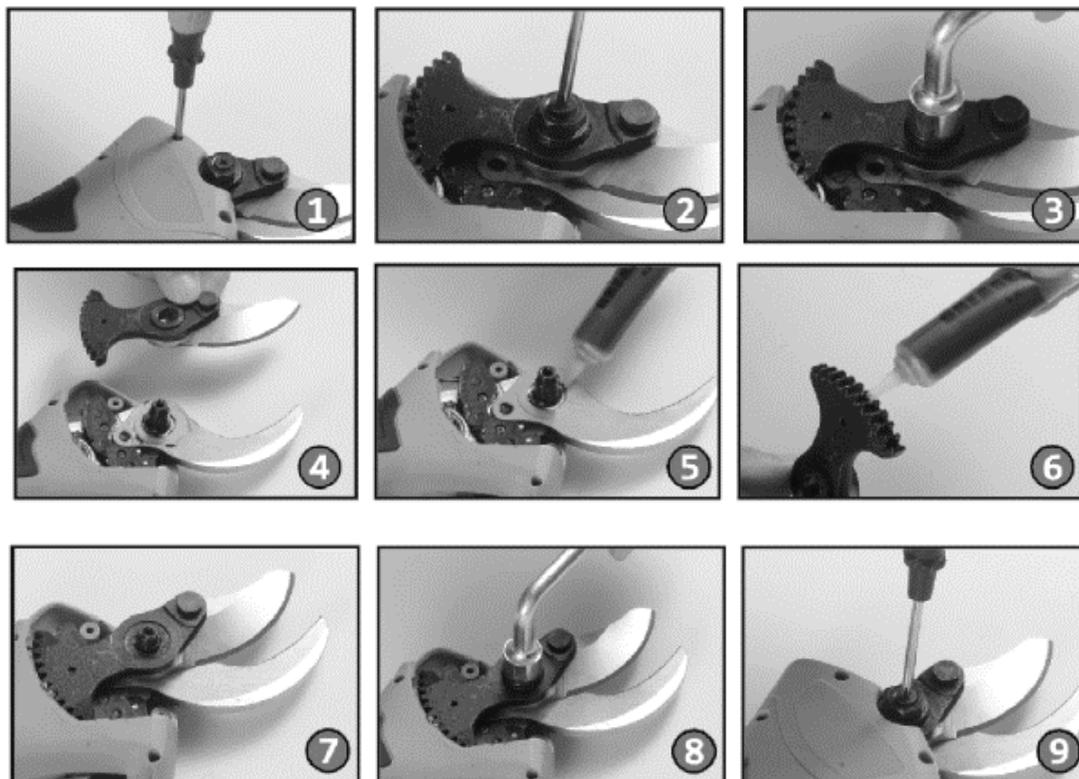


 Lama di supporto e lama mobile possono essere sostituite indipendentemente; In sostituzione, non preoccuparti di un'apertura della lama troppo piccola; Dopo aver recuperato l'elettricità dalla forbice, la normale dimensione di apertura si ripristinerà automaticamente.

### 3.7 Regolazione della tensione della lama



Per eseguire qualsiasi manutenzione sulle forbici, è necessario togliere completamente l'alimentazione alle forbici.

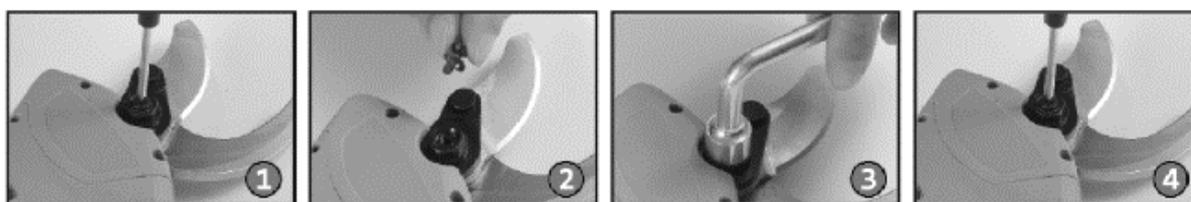

**Controllare l'adattamento della lama ogni mattina prima dell'uso. La lama correttamente tesa non oscillerà da un lato all'altro. Se la tenuta della lama è normale, le forbici risparmieranno lo sforzo durante il taglio.**

Vestibilità elastica:

1. Allentare la vite in senso antiorario con un cacciavite, come mostrato in figura "1", rimuovere la vite, come mostrato in "2".
2. Utilizzare una chiave a brugola per serrare il controdado finché non raggiunge uno stato corretto, non troppo stretto, come mostrato in "3".
3. Serrare la vite, come mostrato in "4", e controllare la chiusura della lama secondo la normale

procedura.

Nota: quando l'anta è chiusa, l'anta non deve oscillare lateralmente. L'oscillazione laterale è uno stato anormale. L'oscillazione laterale creerà uno spazio tra le due lame, causando un non corretto innesto dei denti dell'ingranaggio e danneggiando la struttura meccanica.

## **4. Manutenzione**

### 4.1 Manutenzione delle forbici

1. Non tagliare rami al di fuori dell'area di taglio; non tagliare materiali non vegetali, come metalli e pietre, ecc. non utilizzare pinze o simili per tenere le forbici; Sostituire sempre la lama di taglio, se è usurata o danneggiata.
2. Tenere pulita l'attrezzatura di taglio, pulire le forbici, le batterie e il caricabatterie con un panno pulito (non utilizzare detergenti corrosivi!) e una spazzola morbida o un panno asciutto per rimuovere la polvere dalle forbici superiori.
3. Non immergere le forbici, le batterie e il caricabatterie in acqua o altri liquidi;
4. Utilizzare l'attrezzatura correttamente; smettere di usarlo quando ci sono danni alle forbici, alle batterie e/o ai caricabatterie.
5. Se l'interruttore non è in grado di accendere o spegnere le forbici, non utilizzare le forbici. Sarà pericoloso controllare correttamente la forbice senza l'interruttore. Sostituire e riparare l'interruttore in questo caso sempre prima di riutilizzare le forbici.
6. Assicurarsi che l'interruttore tenga spente le forbici quando si sostituiscono gli accessori o si ripongono le forbici da potatura. Tale misura preventiva ridurrà il rischio di attivare accidentalmente le forbici e ferire l'utente.
7. Spegnere le forbici se non si intende utilizzarle e conservarle fuori dalla portata dei bambini. È pericoloso consentire a persone inesperte e utenti non addestrati di utilizzare le forbici da potatura.
8. Quando si utilizzano le forbici, rispettare l'attrezzo e l'uso specifico per il quale è stato progettato. Considerare l'ambiente di lavoro e le mansioni da svolgere; Puoi causare rischi e danni utilizzando cesoie da potatura che non funzionano correttamente.
9. Dopo l'uso, rimuovere lo sporco dal coltello mobile e dal coltello di supporto, aggiungere olio lubrificante o olio per motori sulla parte di contatto, mantenere il coltello in buone condizioni di affilatura per prolungarne la durata e per gli usi imminenti.

### 4.2 Manutenzione della batteria

1. Utilizza la batteria come unica fonte di alimentazione valida per le tue forbici elettriche. Non utilizzare la batteria come fonte di alimentazione per altri utensili elettrici non elencati.
2. Non caricare la batteria a temperature inferiori a 0°C o superiori a 45°C; questo può danneggiare la batteria e il caricabatterie.
3. Assicurarsi che l'interruttore della batteria sia spento prima di collegare il cavo di alimentazione; se è aperto può creare problemi durante il collegamento alle forbici.
4. Utilizzare solo il caricabatterie assegnato dal produttore per caricare la batteria; È possibile provocare un incendio o un'esplosione della batteria se si utilizzano caricabatterie con alimentazione inadeguata.
5. Quando la batteria non è in uso, assicurarsi di tenerla lontana da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, viti, ecc. che potrebbero ridurre la carica della batteria o causare scariche involontarie o pericolo di incendio.
6. Non smontare o ricostruire la batteria.
7. Non utilizzare batterie danneggiate o in cortocircuito.

8. Non posizionare la batteria su superfici calde o fonti di calore; non esporlo direttamente al sole.
9. Non posizionare la batteria vicino al fuoco o a contatto con l'acqua.
10. Non caricare la batteria vicino al fuoco o alla luce diretta del sole.
11. Non piantare chiodi o altri oggetti nella batteria; non colpirlo con martelli o calpestarlo e non gettare frettolosamente a terra la batteria.
12. Non utilizzare batterie danneggiate o deformate.
13. Non saldare le batterie direttamente.
14. Non caricare le batterie al contrario; non usarli in modo antipolare o scaricarli eccessivamente.
15. Non collegare la batteria a prese di ricarica o accendisigari dell'auto.
16. Non utilizzare la batteria in apparecchiature non idonee o approvate.
17. Non collegare più batterie in rete.
18. Non collegare direttamente la batteria con altre batterie al litio.
19. Non mettere la batteria in contenitori ad alta temperatura o alta pressione, come microonde, ecc.
20. Non utilizzare batterie che perdono.
21. Non consentire ai bambini l'accesso alla batteria.
22. Non utilizzare o posizionare la batteria direttamente sotto l'influenza del sole (o in auto sotto la luce diretta del sole); Potrebbe causare surriscaldamento e provocare un incendio nella batteria; o accorciare il suo ciclo di vita senza ulteriori indugi.
23. Non utilizzare la batteria in luoghi con l'influenza di energia statica (+ 64V)
24. Quando si utilizza la batteria per la prima volta, non continuare a utilizzarla e restituirla al proprio centro di vendita se: è presente qualche tipo di corrosione, odori sgradevoli o si verifica qualche altro fenomeno strano.
25. In caso di perdite del liquido della batteria interna sulla pelle o sui vestiti, lavare immediatamente con abbondante acqua.
26. Se le forbici devono essere conservate a lungo, caricare completamente la batteria prima di riporle.

## 5. Istruzioni di sicurezza

**ATTENZIONE-** Leggere attentamente queste istruzioni per evitare danni quali scosse elettriche, incendi o altri danni gravi.

### **Posizione:**

1. Lavorare in aree pulite e ordinate. Lavora in aree luminose. Posti di lavoro bui o in disordine possono causare incidenti.
2. Non utilizzare le forbici in luoghi a rischio di incendio, esplosivi o umidi.
3. Evita le distrazioni sul lavoro e invita eventuali bambini o passanti a lasciare l'area di lavoro per evitare di essere intrattenuto.

### **Elettricità:**

1. La spina elettrica della batteria e quella delle forbici devono essere facilmente accoppiate; non collegare nessun'altra spina al suo posto.
2. Non esporre le forbici o la batteria alla pioggia o ad ambienti molto umidi. L'acqua o altri liquidi possono aumentare il rischio di scosse elettriche o danni ad altri apparecchi elettrici.
3. Non forzare i cavi di collegamento; non utilizzare i cavi di alimentazione come funi o punti da cui trascinare l'utensile o tenerlo direttamente. Non tirare il cavo per scollegare i collegamenti. Tenere le forbici e i relativi cavi lontano da fonti di calore, oli, bordi taglienti o parti in movimento. Non utilizzare il caricabatterie se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.

### **Personale:**

1. Stai attento: mentre usi le forbici, sii consapevole degli elementi che potrebbero esistere nella tua area di lavoro; non usare le forbici se sei stanco, o sotto l'effetto di farmaci o droghe che influiscono sulle tue capacità. Qualsiasi distrazione può danneggiarti seriamente.
2. Indossare sempre indumenti protettivi e indossare occhiali protettivi, una maschera antipolvere,

calzature antiscivolo e un casco di sicurezza. Utilizzare ogni articolo nelle condizioni d'uso appropriate per ridurre il rischio di incidenti.

3. Prima di collegare le forbici da potatura, rimuovi tutti gli strumenti che potresti aver utilizzato per la regolazione o la manutenzione. Evitare il contatto delle forbici con parti che potrebbero causare incidenti.
4. Mentre lavori, non allungare eccessivamente le braccia e lavorare in una posizione stabile e comoda; non maneggiare le forbici illuminate direttamente con le mani. Assicurarsi che l'area di lavoro non contenga altri materiali che potrebbero danneggiarsi durante la potatura, come cavi di alimentazione, fili, ecc.; e mantenere una posizione equilibrata per garantire una buona reazione in caso di incidente o caduta.
5. Vestirsi in modo adeguato al lavoro da svolgere: non indossare indumenti troppo larghi o che rischiano di rimanere impigliati nelle forbici o in altri alberi per il proprio disagio o insicurezza; tenere capelli, vestiti e maniche lontani dall'area di taglio a forbice.

#### **generale:**

1. Quando non ci sono rami da tagliare con le forbici, rilasciare il grilletto e tenere le forbici in posizione aperta.
2. Quando i rami sono molto duri, rilascia il grilletto e la lama tornerà in posizione aperta per rimuovere e tentare il taglio in un'altra zona.
3. Se la batteria non si carica normalmente, controllare prima se il caricabatterie è adatto alla batteria, quindi controllare se la tensione di carica è appropriata con quella della batteria.
4. In caso di danni elettrici o meccanici, spegnere immediatamente la batteria.
5. Se la batteria perde; non toccare in nessun caso il liquido; se venite a contatto con il liquido, lavatelo immediatamente con abbondante acqua; Se il liquido viene a contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico e lavarlo via con abbondante acqua.

## **6. Riciclo e ambiente**



Se la macchina deve essere sostituita dopo un uso prolungato, non gettarla nei rifiuti domestici, smaltirla in modo sicuro per l'ambiente e in conformità con le disposizioni legali in materia nella propria località.

## **7. Garanzia**

Questo prodotto è garantito a norma di legge per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto da parte del primo utilizzatore.


Questa garanzia copre tutti i difetti di materiale o produzione, non include i difetti nelle normali parti soggette a usura, come cuscinetti, spazzole, cavi, spine o altri accessori come trapani, punte, lame per seghe, ecc., danni o difetti derivanti da abuso, incidenti o alterazioni del prodotto; né i costi di trasporto al servizio tecnico, se applicabile.

Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi reclamo in cui l'acquisto non può essere verificato o quando è chiaro che il prodotto non è stato adeguatamente mantenuto. (Fessure di ventilazione pulite, spazzole di carbone regolarmente mantenute, affilatura delle lame di taglio, stato di pulizia e lubrificazione, ecc.)

La fattura di acquisto deve essere conservata come prova della data di acquisto e dell'applicazione della relativa garanzia.

Il tuo strumento deve essere restituito senza smontarlo al tuo rivenditore in condizioni accettabili e pulite, nella sua scatola stampata originale, se applicabile all'unità, accompagnato dalla prova di acquisto per qualsiasi tipo di reclamo o incidente.

## **8. Vista esplosa**

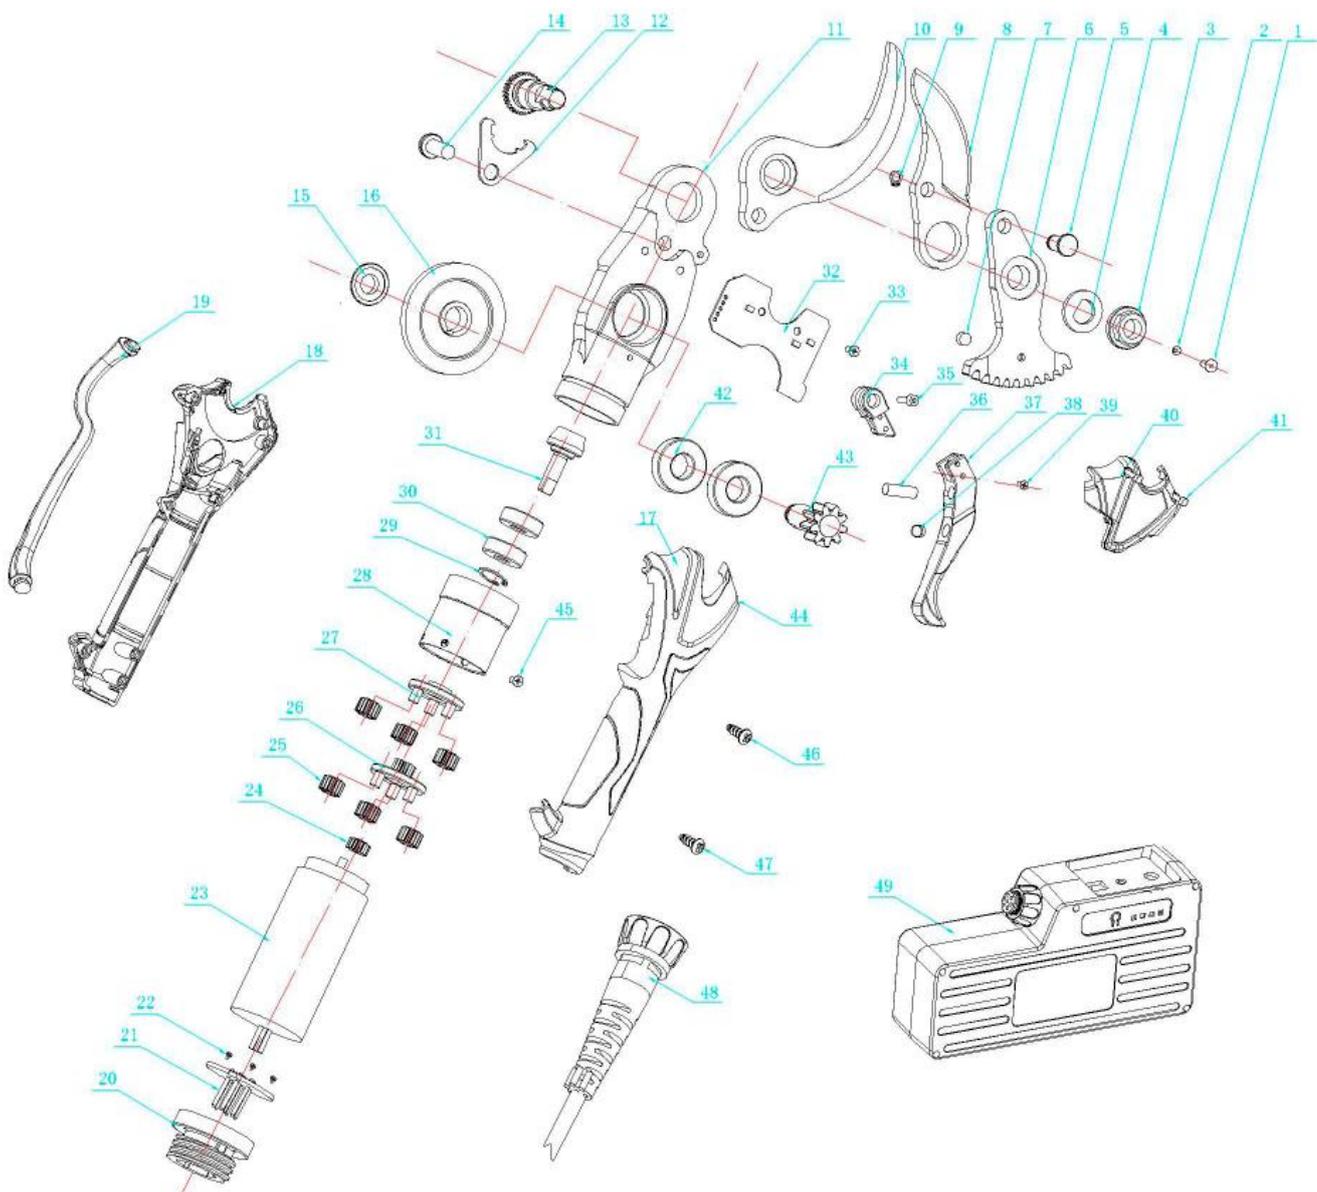

**ALNOVA**<sup>®</sup>

## 9. Certificato CE



# CE

**ANOVA**

### AZIENDA DI DISTRIBUZIONE

MILLASUR, SL  
RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO  
15688 OROSO - A CORUÑA  
SPAGNA

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

In ottemperanza alle diverse Direttive CE, si conferma che, per la sua progettazione e costruzione, ed in base al marchio CE stampato dal costruttore su di essa, la macchina identificata in questo documento è conforme ai relativi e fondamentali requisiti in materia di salute e sicurezza delle citate direttive CE. Questa dichiarazione convalida il prodotto per visualizzare il simbolo CE.

Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non venga approvata dal costruttore e comunicata al distributore, tale dichiarazione perde valore e validità.

Nome macchina: FORBICE DA POTA A BATTERIA

Modello: **TPB4501**

Standard riconosciuto e approvato a cui si conforma:

**Direttiva 2006/42/CE/Direttiva 2014/30/UE/Direttiva 2014/35/UE**

Normativo:

**EN 60745-1: 2009 + A11: 2010**

**EN 55014-1: 2017 - EN 55014-2: 2015**

**EN IEC 61000-3-2: 2019 - EN 61000-3-3: 2013**

Sigillo società

**millasur**  
Rúa Eduardo Pondal, nº 23  
Pol. Ind. Sigüeiro - 15688 Oroso - A Coruña  
Tlf. 981 696465 / Fax. 981 690861

11/11/2020